

Инструкция по эксплуатации контроллера IMAGE


IMAGE 2 / IMAGE 4 / IMAGE 6




НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА

Контроллер серии IMAGE имеет круговое меню. Повторным нажатием кнопки → Вы будете перемещаться по меню.

Данные, которые Вы ввели автоматически сохраняются, каждый раз когда Вы переходите от одного пункта меню с помощью кнопки →.

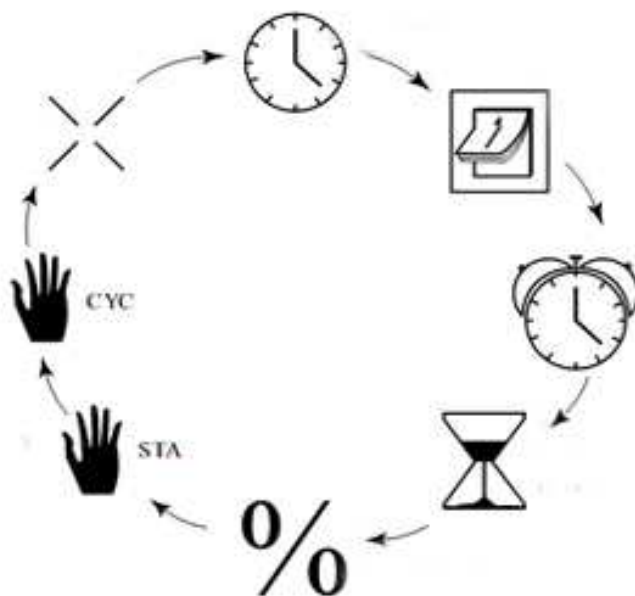

1. Установка часов.

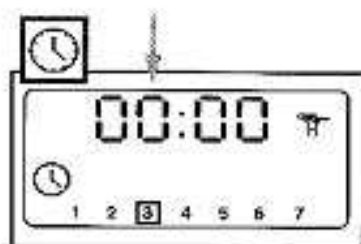

А. Установка текущего времени.


Используйте кнопки +/On и -/Off

+/On - увеличивает показания


-/Off - уменьшает показания




Б. Установка текущего дня для 7-дневного цикла.

Нажимая кнопку  переместите курсор по дням недели, пронумерованным от 1 до 7 (1-понеделик, 2-вторник и т.д.). Расположите курсор на текущем дне недели. На рисунке: сегодня-среда. Курсор установлен на 3.

2. Установка дней полива для каждой программы (7-дневный цикл).


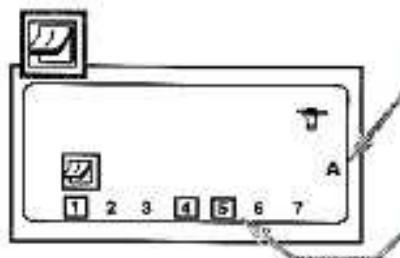



Выберите требуемую программу с помощью кнопки A/B. Используйте кнопку  для перемещения по дням недели. Используйте кнопки +/On и -/Off для установки/отмены дня полива.



Кнопка -/Off отменяет день полива и квадрат пропадает.

Для установки дня полива подведите курсор к необходимому дню и нажмите кнопку +/On. Повторите процедуру для другой программы. На рисунке: Понедельник, Четверг и Пятница – дни полива для программы А.

3. Установка времени для запуска станции.


Вы можете установить 8 запусков ежедневно. Выберите требуемую программу с помощью кнопки A/B. Используйте кнопку +/On и -/Off для установки первого времени запуска. Затем нажмите , чтобы перейти к следующему времени запуска. Повторите процедуру еще раз. Нажмите кнопку  чтобы перейти к следующей функции. Вам не обязательно использовать все 8 запусков. Контроллер автоматически расположит времена запусков в хронологическом порядке.

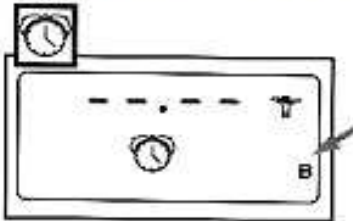

Для удаления запуска нажимайте кнопку , до тех пор, пока на дисплее не появится время запуска, которое необходимо удалить. Затем нажмите и удерживайте кнопку  более 2-х секунд.

4. Установка длительности работы каждой станции.




Каждая станция должна быть привязана к программе А или В. Привязка станции к программе осуществляется нажатием кнопки А/В. Нажмите кнопку  для перехода к следующей станции.

Используйте кнопки +/On и -/Off чтобы установить длительность работы от 1 мин. до 4 часов с шагом изменения 1 мин. длительность работы станции будет показана на дисплее. Внимательно проследите за тем, чтобы циклы полива не перекрывали друг друга.

5. Бюджет воды.

Контроллер имеет функцию бюджета воды для обеих программ. Данная функция позволяет изменить длительность полива от 0% до 200% для всех станций без дополнительных изменений. Функция бюджета полезна для уменьшения длительности полива в более холодное время года и увеличения в жаркий период.

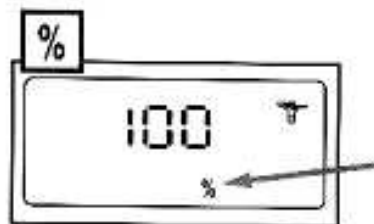


Используйте кнопки +/On и -/Off для увеличения/уменьшения длительности полива.


Например: «80» на дисплее означает что, Вы уменьшили длительность полива на 20% для всех станций.

6. Ручной запуск станции.




Номер станции появится в верхнем левом углу дисплея (на рис.: станция 2).

Используйте кнопку  чтобы выбрать необходимую Вам станцию.


Пример: для ручного запуска станции 2, нажимайте кнопку  до тех пор, пока на экране не появится символ 2. Затем нажмите кнопку +/On. О запуске будет сигнализировать мигающий распылитель. На дисплее пойдет обратный отчет длительности работы станции с шагом изменения 1 мин. (на рисунке: длительность 12 мин.). Если Вы желаете преждевременно остановить полив, нажмите кнопку -/Off. Мигающий распылитель пропадает.


7. Ручной запуск цикла полива.

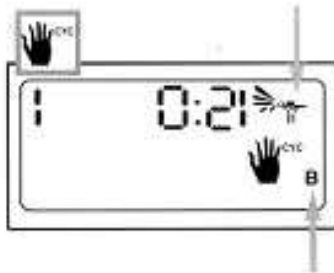

Цикл состоит из запусков станций привязанных к определенной программе. Нажмите кнопку A/B, чтобы выбрать необходимую программу. Для запуска цикла нажмите кнопку +/On. На экране появится мигающий распылитель. Включится первая станция в данной программе. Для прекращения цикла полива нажмите кнопку -/Off.

8. Отключение системы.

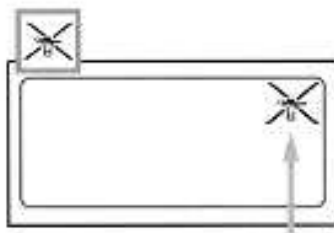

Этот режим можно применять для дождливых дней, когда полив не требуется. На экране появится распылитель перечеркнутый мигающим крестиком. Для отключения системы нажмите кнопку -/Off. Крестик перестанет мигать. Для включения системы с помощью кнопки  перейдите в меню с мигающим крестиком. Затем нажмите кнопку +/On. Крестик пропадет.